

PAC 3500 S / PAC 3501 S / PAC 3800 S / PAC 3810 S

EN

INSTRUKCE
MÍSTNÍ KLIMATIZACE

Obsah

Informace k použití tohoto návodu	2
Bezpečnost	3
Informace o zařízení	6
Přeprava a skladování.....	7
Montáž a uvedení do provozu.....	7
Provoz	10
Chyby a poruchy	13
Údržba	15
Technická příloha.....	18
Likvidace	27
Zjednodušené prohlášení EU o shodě	27

Aktuální verzi návodu k použití a prohlášení o shodě EU si můžete stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:



PAC 3500 S

<https://hub.trotec.com/?id=44447>



PAC 3501 S

<https://hub.trotec.com/?id=47530>




PAC 3800 S

<https://hub.trotec.com/?id=44450>



PAC 3810 S

<https://hub.trotec.com/?id=44451>

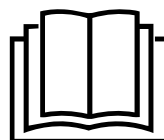

Informace o použití tohoto návodu

Symboły



Nebezpečí

Tento symbol označuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.



Varování

Toto signální slovo označuje nebezpečí s průměrnou úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k vážnému zranění nebo smrti.



Pozor

Toto signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

Oznámení

Toto signální slovo označuje důležité informace (např. věcné škody), ale neoznačuje nebezpečí.



Informace

Informace označené tímto symbolem vám pomohou provádět vaše úkoly rychle a bezpečně.



Postupujte podle manuálu

Informace označené tímto symbolem označují, že je nutné dodržovat ionty ns uc.

Bezpečnost

Před spuštěním nebo použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod vždy uchovávejte v bezprostřední blízkosti zařízení nebo místa jeho použití.



Varování

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Uchovejte si všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.

- Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušných místnostech nebo oblastech a neinstalujte ho tam.
- Nepoužívejte zařízení v agresivním prostředí.
- Umístěte zařízení do svislé a stabilní polohy na vodorovném a stabilním podkladu.
- Po mokrému čištění nechte zařízení vyschnout. Nepoužívejte jej, když je mokré.
- Nepoužívejte zařízení s mokřima nebo vlhkými rukama.
- Nevystavujte zařízení přímému působení stříkající vody.
- Nikdy do zařízení nevkládejte žádné předměty ani končetiny.
- Během provozu zařízení nezakrývejte.
- Nesedějte si na zařízení.
- Tento spotřebič není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Před každým použitím zařízení zkontrolujte příslušenství a připojovací díly, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte žádná vadná zařízení ani jejich části.
- Zajistěte, aby všechny elektrické kabely vně zařízení byly chráněny před poškozením (např. způsobeným zvířaty). Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely nebo napájecí připojení poškozené!
- Sítové připojení musí odpovídat specifikacím v technické příloze.
- Zasuňte síťovou zástrčku do řádně jištěné síťové zásuvky.
- Při výběru prodlužovacích kabelů dodržujte technické údaje. Prodlužovací kabel zcela odviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, péče nebo oprav zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Přitom držte síťovou zástrčku.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Za žádných okolností nepoužívejte zařízení, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Vadné napájecí kabely představují vážné zdravotní riziko!
- Při umístění zařízení dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných předmětů a také skladovací a provozní podmínky uvedené v technické příloze.
- Ujistěte se, že vstup a výstup vzduchu nejsou zablokovány.
- Neodstraňujte z zařízení žádné bezpečnostní značky, nálepky ani štítky. Udržujte všechny bezpečnostní značky, nálepky a štítky v čitelném stavu.
- Ujistěte se, že sací strana je bez nečistot a volných předmětů.
- Přístroj přepravujte pouze ve svislé poloze s prázdnou kondenzační miskou nebo odtokovou hadicí.
- Před přepravou a skladováním vypustte shromážděný kondenzát. Nepijte jej. Nebezpečí pro zdraví!
- Používejte baterie typu AAA.
- Nevkládejte do dálkového ovladače dobíjecí baterie.
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nelze dobíjet.
- Různé typy baterií a nové a použité baterie se nesmí používat společně.
- Vložte baterie do přihrádky na baterie podle správné polarit.
- Vyjměte vybité baterie. Baterie obsahují materiály nebezpečné pro životní prostředí. Baterie zlikvidujte v souladu s národními předpisy.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Nikdy nezkratujte napájecí svorku v přihrádce na baterie!
- Nepožívejte baterie! Pokud dojde k polknutí baterie, může do 2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny! Tyto popáleniny mohou vést k úmrtí!
- Pokud se domníváte, že došlo k spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Uchovávejte nové i použité baterie a otevřený prostor pro baterie mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavře, přestaňte výrobek používat pomocí dálkového ovladače.
- Neskladujte zařízení společně se zdroji zapálení v místnostech bez větrání.

- Zařízení instalujte pouze v souladu s národními instalačními předpisy.
- Zařízení instalujte, provozujte a skladujte pouze v místnosti o rozloze větší než 10 m².
- Zařízení skladujte tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
- Celý chladicí okruh je bezúdržbový, hermeticky uzavřený systém a jeho údržbu nebo opravy smí provádět pouze specializované firmy pro chlazení a klimatizaci nebo výrobce.

Bezpečnostní pokyny pro servis chladicího okruhu:

- Každá osoba pracující s chladicím okruhem nebo v jeho blízkosti musí být schopna předložit osvědčení o kvalifikaci vydané akreditovaným orgánem v oboru, které prokazuje její způsobilost k bezpečnému používání chladiv na základě postupu dobře známého v oboru.
- Servisní práce smí být prováděny pouze v souladu se specifikacemi výrobce. Pokud údržbářské a opravárenské práce vyžadují podporu dalších osob, musí osoba vyškolená v manipulaci s hořlavými chladivy průběžně dohlížet na prováděné práce.
- Nepoužívejte žádné jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než ty, které doporučuje výrobce.
- Nevrtejte ani nepalte.
- Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.
- Dodržujte národní předpisy pro plynové instalace.
- Dodržujte maximální objem chladiva uvedený v technických údajích.
- R290 je chladivo, které splňuje evropské předpisy na ochranu životního prostředí. Žádná část chladicího okruhu nesmí být perforována.

Zamýšlené použití

Zařízení používejte pouze k chlazení, větrání a odvlhčování vnitřního vzduchu při dodržování technických údajů.

Jakékoli jiné použití, než ke kterému je určeno, se považuje za zneužití.

Rozumně předvídatelné zneužití

- Neumísťujte zařízení na mokrou nebo zatopenou zem.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty, např. oblečení.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy, změny ani strukturální změny zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v bezprostřední blízkosti bazénů, van a sprch.

Kvalifikace personálu

Lidé, kteří toto zařízení používají, musí:

- uvědomte si nebezpečí, která hrozí při práci s elektrickými zařízeními ve vlhkých prostorách.
- přečteli si a porozuměli pokynům, zejména kapitole Bezpečnost.

Údržbářské práce, které vyžadují otevření krytu, smí provádět pouze specializované firmy pro chlazení a klimatizaci nebo výrobce.

Bezpečnostní značky a štítky na zařízení

Oznámení

Neodstraňujte z zařízení žádné bezpečnostní značky, nálepky ani štítky. Udržujte všechny bezpečnostní značky, nálepky a štítky v čitelném stavu.

Na zařízení jsou umístěny následující bezpečnostní značky a štítky:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 10 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 10 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 10 m².








Postupujte podle manuálu

Tento symbol označuje, že je nutné dodržovat pokyny.



Řiďte se návodem k opravě

Likvidace, údržba a opravy chladicího okruhu smí být prováděny pouze v souladu se specifikacemi výrobce a osobami s osvědčením o kvalifikaci. Příslušný návod k opravě je k dispozici na vyžádání u výrobce.

POZOR!!!

1. Před uvedením do provozu **MYSL 12 HODIN** aufrecht und still stehen lassen! Das schützt den Kompressor, verlängert die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen Touha po chladicím výkonu.
2. Klimatizační zařízení musí být ihned **BESONDERS VORSICHTIG** auf den Boden gestellt werden! Ansonsten können Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne entstehen, byl dazu führt, dass Kondenswasser auf den Boden tropft.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, **nad námi NEVHODNÉ PROTI PRANÍ!**

!!! VAROVÁNÍ !!!

1. Před operací se postavte vzpřímeně a odpočítejte **SI MINIMÁLNĚ 12 HODIN!** Tím se chrání kompresor, výrazně se prodlužuje jeho životnost a zabraňuje se ztrátě chladicího výkonu.
2. Klimatizace musí být vždy umístěna **na POZOR! floor** Jinak se mohou ve spodní desce a kondenzační vaně vytvořit mikrotrhliny, které způsobí odkapávání kondenzátu na floor.

Za škody způsobené nesprávným použitím, **ZÁRUKA BUDE NEPLATNÁ!**

POZOR! N!!!

1. Avant la mise en service, laissez immobile **e en position verticale** **PŘÍVĚSEK AU MOINS 12 HOURS** le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie évite ainsi une diminution des performances **předky**
2. Le climatiseur doit toujours être posé sur **slunce** **AVEC BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ LES PLUS GRANDES!** Sinon, des microtrhliny risquent de se bécotter dan bac de se le socle ou le récupération de l'eau de condens entraînerait ation, ce qui que cette dernière coule sur l **e slunce.**

Toute utilisation **nesprávné ou non conforme** **vstupní prostor** **ZÁRUKA** **E!**



Varování před elektrickým napětím

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud se zařízení dostane do kontaktu s vodou!

Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti van, sprch nebo bazénů!



Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických součástech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



Varování před elektrickým napětím

Před jakoukoli prací na zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřkýma nebo vlhkýma rukama. Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku.



Varování před elektrickým napětím

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Zařízení není chráněno proti vodě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy nepoužívejte zařízení v místech, kde by do něj mohla vniknout kapající, stříkající nebo tekoucí voda! Nikdy zařízení neponořujte do vody!



Varování

Nebezpečí může vzniknout u zařízení, pokud jej používají neproškolené osoby neodborným nebo nesprávným způsobem! Dodržujte kvalifikaci personálu!



Varování

Zařízení není hračka a nepatří do rukou dětí.



Varování

Nebezpečí udušení!

Nenechávejte obal ležet bez povšimnutí. Děti by ho mohly použít jako nebezpečnou hračku.

Oznámení

Nepoužívejte zařízení bez vloženého vzduchového filtru! Bez vzduchového filtru bude vnitřek zařízení silně znečištěný. To by mohlo snížit výkon a vést k poškození zařízení.

Chování v případě nouze

1. Vypněte zařízení.
2. Odpojte zařízení od sítě vytážením síťové zástrčky ze zásuvky. Při tom dbejte na to, abyste drželi zástrčku, nikoli kabel.
3. Vadné zařízení znovu nezapojte do elektrické sítě.

Zbytková rizika



Nebezpečí

Přírodní chladivo propan (R2 H22090)!

– Extrémně hořlavý plyn. H280 –

Obsahuje plyn pod tlakem. může explodovat, pokud vyhříváný.

P210 – Chraňte před teplem a parky, otevřený oheň a jinými zdroji zapálení. Zákaz ng.

kouření. P377 – Požár unikajícího plynu: Nelze bezpečně uhasit. uhaste, pokud nedojde k úniku

P410+P403 – Chraňte před slunečním zářením světlo. Skladujte v dobře a větraném místě.

Informace o zařízení

Popis zařízení

Zařízení slouží k ochlazování vzduchu v místnosti. Dále filtruje a odvlhčuje vzduch, čímž vytváří příjemné klima v místnosti.

Jednotka ochlazuje vzduch v místnosti odváděním tepla.

Absorbované teplo je odváděno ven hadicí pro odvod vzduchu; ochlazený vzduch je přiváděn na místo instalace pomocí ventilátoru.

Hromadící se kondenzát stéká z výparníku na horký kondenzátor, kde se odpařuje a poté je hadicí pro odvod vzduchu odváděn ven.

Vvětrání tomto režimu zařízení umožňuje cirkulaci vzduchu bez chladicího efektu.

Odvlhčování tomto režimu je ze vzduchu odebírána vlhkost.

Zařízení pracuje plně automaticky a nabízí řadu dalších možností. Zařízení lze například automaticky zapnout nebo vypnout s časovým zpožděním pomocí funkce časovače.

Ovládání zařízení je možné buď pomocí ovládacího panelu na zařízení, nebo pomocí dodaného infračerveného dálkového ovladače.

Zařízení bylo navrženo pro univerzální a flexibilní použití.

Díky svým kompaktním rozměrům se snadno přepravuje a používá ve všech vnitřních prostorách.



Zařízení není chráněno proti vodě (IPX0).

Dále zařízení PAC 3501 S dodává se s ovládáním přes WiFi aplikaci s dalšími funkcemi.

Fungování všech tří zařízení je identické, liší se výkonem, WiFi funkcí a barvou:

- PAC 3500 S s výkonem 3,5 kW a bílým krytem
- PAC 3501 S s výkonem 3,5 kW, bílým krytem a funkcí WiFi
- PAC 3800 S s výkonem 3,8 kW a bílým krytem
- PAC 3810 S s výkonem 3,8 kW a stříbrným krytem

Zobrazení zařízení

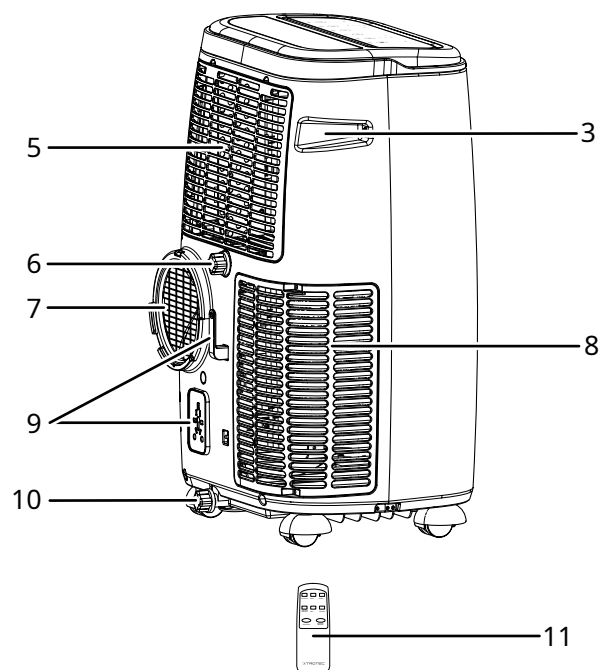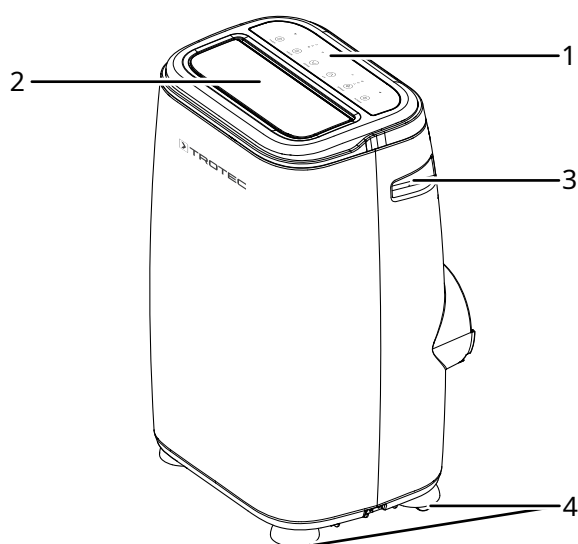

Žádný.	Označení
1	Ovládací panel
2	Výstup vzduchu
3	Přepravní rukojeť
4	Kola
5	Přívod vzduchu se vzduchovým filtrem
6	Hadicová přípojka s gumovou zátkou (odvlhčování režim)
7	Připojení hadice pro odvod vzduchu
8	Přívod vzduchu
9	Držák napájecího kabelu
10	Vývod kondenzátu s uzávěrem
11	Dálkové ovládání

Přeprava a skladování

Oznámení

Pokud zařízení nesprávně skladujete nebo přepravujete, může dojít k jeho poškození.

Dodržujte pokyny týkající se přepravy a skladování zařízení.

Doprava

Vezměte prosím na vědomí, že na zařízení obsahující hořlavá chladiva se mohou vztahovat další přepravní předpisy. Uspořádání zařízení a maximální počet součástí, které lze přepravovat společně, lze zjistit z příslušných přepravních předpisů.

Pro snazší přepravu je zařízení vybaveno kolečky.

Pro snazší přepravu je zařízení vybaveno rukojetí.

Předpřepřavě zařízení dodržujte následující:

- Vypněte zařízení.
- Odpojte zařízení od sítě vytažením síťové zástrčky ze zásuvky. Při tom dbejte na to, abyste drželi zástrčku, nikoli kabel.
- Vypustte zbývající kondenzát ze zařízení.
- Nepoužívejte napájecí kabel k tažení zařízení.
- Zařízení přemísťte pouze na pevném a rovném povrchu.

PoPři přepravě zařízení postupujte následovně:

- Po přepravě postavte zařízení do svislé polohy.
- Nechte zařízení alespoň 12 hodin v klidu, aby se chladivo mohlo nahromadit v kompresoru. Před opětovným zapnutím zařízení počkejte 12 hodin! Nedodržení pokynů může vést k poškození kompresoru a poruše zařízení. V tomto případě zaniká jakákoli záruční reklamace.

Skladování

PředPři skladování zařízení postupujte následovně:

- Vypustte zbývající kondenzát ze zařízení.
- Odpojte zařízení od sítě vytažením síťové zástrčky ze zásuvky. Při tom dbejte na to, abyste drželi zástrčku, nikoli kabel.

Pokud se zařízení nepoužívá, dodržujte následující skladovací podmínky:

- Zařízení skladujte pouze v místnosti o rozloze větší než 10 m².
- Zařízení umísťte pouze v místnostech, kde se nenachází žádný zdroj zapálení (např. otevřený oheň, aktivní plynový spotřebič nebo elektrické topení).
- Přístroj skladujte na suchém místě chráněném před mrazem a teplem.
- Přístroj skladujte ve svislé poloze, kde je chráněn před prachem a přímým slunečním zářením.

• V případě potřeby použijte kryt k ochraně zařízení před vniknutím prachu.

• Na zařízení neumísťte žádná další zařízení ani předměty, abyste zabránili jeho poškození.

• Vyměňte baterie z dálkového ovladače.

Montáž a uvedení do provozu

Rozsah dodávky


- 1 x Zařízení
- 1 x hadice pro odvod vzduchu
- 1 x Adaptér na hadici
- 1 x Hadicová spojka
- 1 x Dálkové ovládání (bez baterií)
- 1 x Manuál

Vybalení zařízení

1. Otevřete kartonovou krabici a vyjměte zařízení.
2. Zcela odstraňte obal.
3. Úplně odviňte napájecí kabel. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený a že jej během odvíjení nepoškodíte.

Uvedení do provozu

Při umístění zařízení dodržujte minimální vzdálenost od stěn nebo jiných předmětů, jak je popsáno v kapitole Technické údaje.

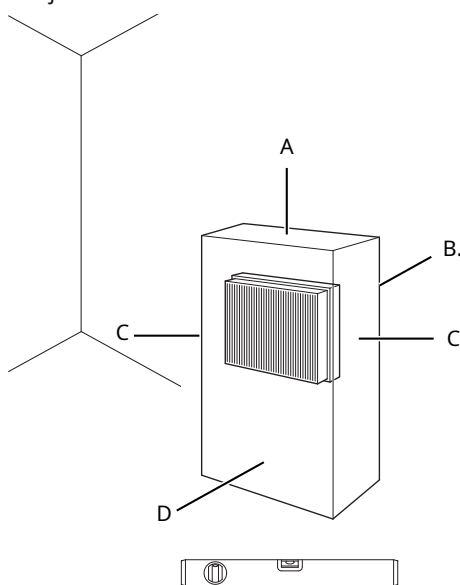

- Před opětovným spuštěním zařízení zkontrolujte stav napájecího kabelu. V případě pochybností o bezchybném stavu se obraťte na zákaznický servis.
- Zařízení umísťte pouze do místností, kde se nemůže hromadit potenciálně unikající chladivo.
- Umísťte zařízení do svislé a stabilní polohy na vodorovném a stabilním podkladu.

- Při pokládání napájecího kabelu nebo jiných elektrických kabelů, zejména při umístění zařízení uprostřed místnosti, nevytvářejte nebezpečí zakopnutí. Používejte kabelové můstky.
- Ujistěte se, že prodlužovací kabely jsou zcela odvinuté.
- Udržujte přívody a odvody vzduchu a také připojení hadice odvodu vzduchu volné.
- Ujistěte se, že žádné záclony ani jiné předměty nebrání proudění vzduchu.

Vložení baterií do dálkového ovladače



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se přihrádky na baterie mokřými nebo vlhkými rukama.

Oznámení

Nepoužívejte dobíjecí baterie! Dodržujte technické údaje pro uvedení do provozu.

Pro vložení nebo výměnu baterií postupujte následovně:


1. Sejměte kryt baterie ze zadní strany dálkového ovladače.
2. Vložte dvě baterie do přihrádky na baterie podle správné polaridy.
3. Nasadte kryt baterie zpět na dálkový ovladač.

Vložení vzduchového filtru

Oznámení


Nepoužívejte zařízení bez vloženého vzduchového filtru! Bez vzduchového filtru bude vnitřek zařízení silně znečištěný. To by mohlo snížit výkon a vést k poškození zařízení.

- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je nainstalován vzduchový filtr.


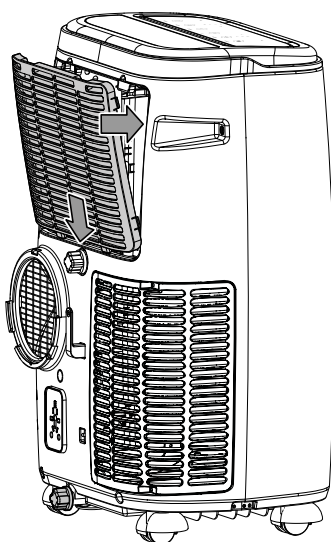


Připojení hadice pro odvod vzduchu

1. Připojte adaptér hadice a konektor hadice k jednomu konci hadice pro odvod vzduchu.

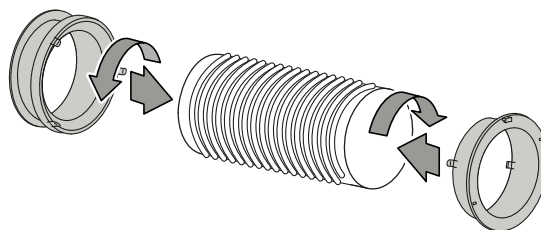


2. Připojte vhodný konec hadice pro odvod vzduchu k přípojce hadice pro odvod vzduchu (7) umístěný u zařízení.

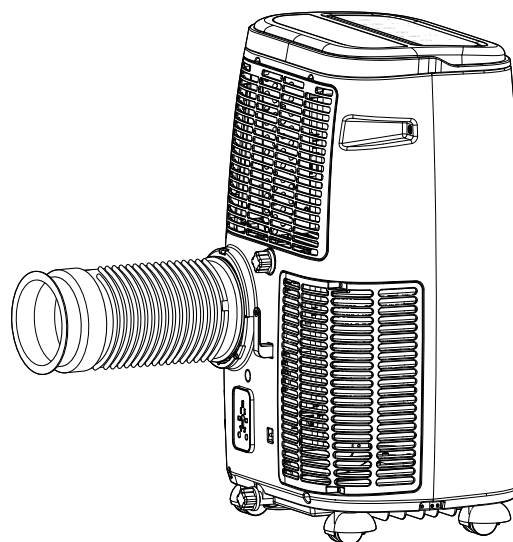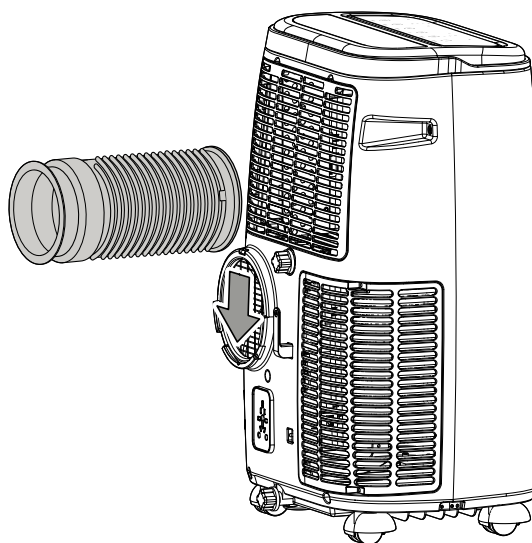





Odvádění odpadního vzduchu

- Odpadní vzduch vycházející ze zařízení obsahuje odpadní teplo z ochlazované místnosti. Z tohoto důvodu se doporučuje odvádět odpadní vzduch ven.
- Konec hadice pro odvod vzduchu lze protáhnout otevřeným oknem. V případě potřeby zajistěte otevřené okno odpovídajícími prostředky, aby se konec hadice pro odvod vzduchu nemohl posunout.
- Konec hadice pro odvod vzduchu lze také zavěsit do sklopeného okna.
Pro tento účel doporučujeme použít těsnění okna (volitelné).
- Hadici pro odvod vzduchu nainstalujte šikmo ve směru proudění vzduchu.
- Připojená hadice nesmí obsahovat žádný zdroj zapálení.

Příklad s hadicí pro odvod vzduchu:

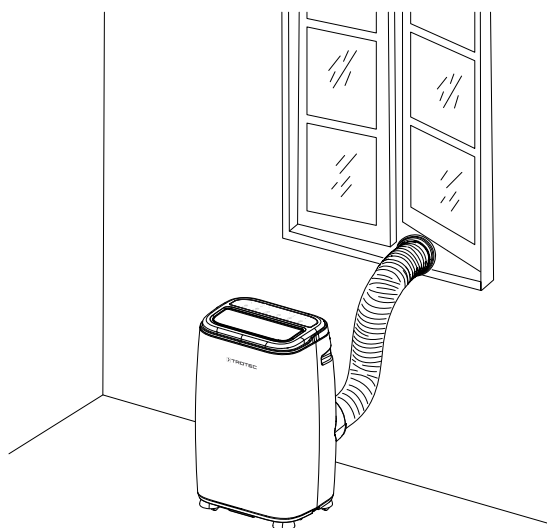

Při instalaci hadice pro odvod vzduchu dodržujte následující:

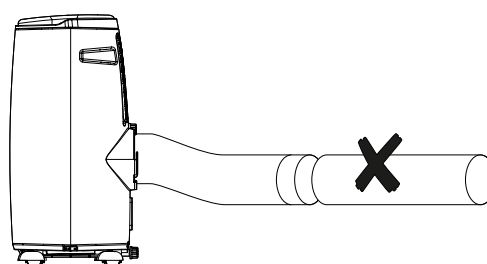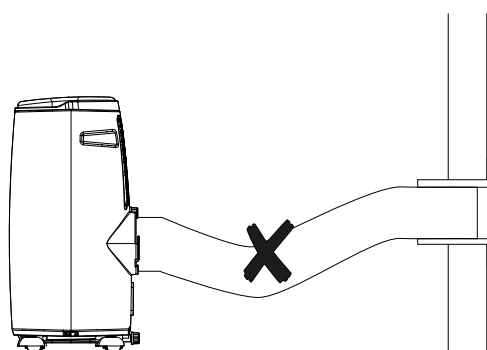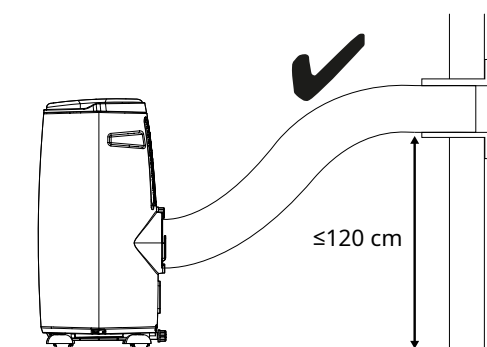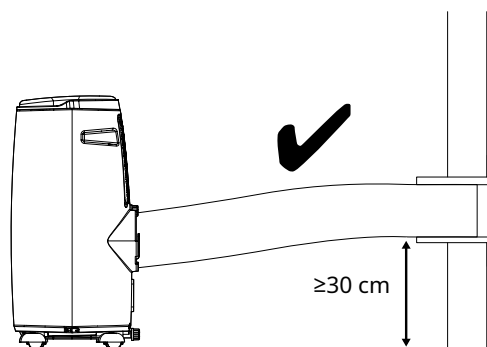

- Zabraňte ohybům hadice pro odvod vzduchu. Ohyby a přehyby by mohly vést k hromadění unikajícího vlhkého vzduchu, což by mohlo způsobit přehřátí a vypnutí zařízení.
- Rozměry hadice pro odvod vzduchu byly speciálně navrženy tak, aby odpovídaly zařízení. Hadici nevyměňujte ani neprodlužujte. Mohlo by to způsobit poruchu zařízení.

Připojení napájecího kabelu

- Zapojte síťovou zástrčku do řádně zajištěné zásuvky.




Informace

Ozve se zvukový signál; zařízení je nyní v pohotovostním režimu.

Operace


- Vyhněte se otevřeným dveřím a

oknům. Ovládací prvky

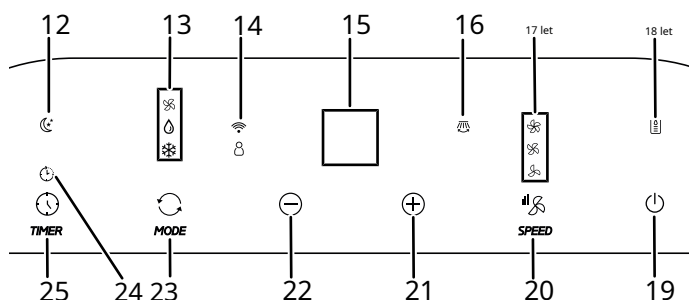

Dálkové ovládání

Veškerá nastavení zařízení lze provést také pomocí dálkového ovladače, který je součástí dodávky.

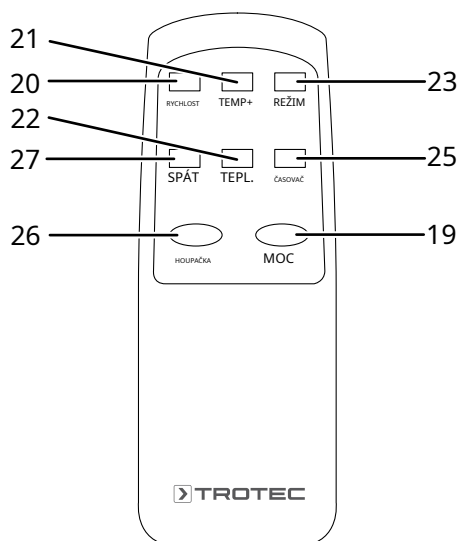

Žádný.	Označení	Význam
16	<i>Funkce houpání</i> LED	Svítlí, když je aktivována funkce houpání
17 let	<i>Rychlost ventilátoru</i> LED diody	Indikace otáček ventilátoru: - Stupeň 1 = nízký - Fáze 2 = vysoká - Fáze 3 = maximální
18 let	<i>Plná nádrž</i> LED	Indikace prázdné kondenzační misky
19	<i>MOČ</i> tlačítko	Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení
20	<i>RYCHLOST</i> tlačítko	Pro nastavení rychlosti ventilátoru
21	<i>NAHORU</i> tlačítko	Pro zvýšení cílové teploty (16 °C až 31 °C) pro chlazení Pro zvýšení počtu hodin při programování časovače
22	<i>DOLŮ</i> tlačítko	Pro snížení cílové teploty (z 16 °C na 31 °C) pro chlazení Pro snížení počtu hodin při programování časovače
23	<i>REŽIM</i> tlačítko	Pro výběr provozního režimu: * = chlazení - o = odvlhčování ⌘ = větrání
24	<i>Časovač</i> LED	Svítlí, když je aktivován časovač
25	<i>ČASOVAČ</i> tlačítko	Zapnutí nebo vypnutí funkcí časovače
26	<i>HOUPAČKA</i> tlačítko (dálkové ovládání) pouze ovládání)	Zapnutí nebo vypnutí funkce houpání
27	<i>SPÁT</i> tlačítko (dálkové ovládání) pouze ovládání)	Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu

Žádný.	Označení	Význam
12	<i>Spát</i> LED	Rozsvíceno, když <i>noční režim</i> je aktivován
13	<i>Provozní režim</i> LED diody	Označuje zvolený provozní režim: * = chlazení - o = odvlhčování ⌘ = větrání
14	<i>Wi-Fi</i> LED	Rozsvíceno, když <i>Wi-Fi</i> je povoleno (PAC 3501 Spouze)
15	Segment zobrazit	Zobrazení aktuální pokojové teploty Indikace cílové teploty. Indikace počtu hodin během programování časovače. Indikace chybového kódu, viz kapitola Chyby a poruchy



Varování před elektrickým napětím

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Zařízení není chráněno proti vodě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy nepoužívejte zařízení v místech, kde by do něj mohla vniknout kapající, stříkající nebo tekoucí voda! Nikdy zařízení neponořujte do vody!

Zapnutí zařízení

ü Zařízení bylo připraveno k provozu, jak je uvedeno popsáno v kapitole Uvedení do provozu.

ü Zařízení bylo poté ponecháno v klidu po dobu alespoň 12 hodin. 1. Stiskněte tlačítko *MOČ* tlačítko (19). Ž Zařízení se spustí v režimu chlazení. Ž Ten/Ta/To chlazení LED (13) je osvětleno. Ž Ten/Ta/Torychlost ventilátoru LED (17 let) je osvětleno. Ž Výstup vzduchu (2) se otevře automaticky.

2. Vyberte požadovaný provozní režim.

Přístroj se automaticky vypne, když je kondenzační miska plná. E2 se zobrazí na segmentovém displeji (15) a *plná nádrž* LED (18 let) je osvětleno.

Nastavení provozního režimu

- Chlazení
- Odvlhčování
- Větrání

Chlazení

V chlazení tomto režimu se místnost ochladí na požadovanou cílovou teplotu.

1. Stiskněte tlačítko *REŽIM* tlačítko (23) až do chlazení LED (13) je osvětleno.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko *DOLŮ* (22) nebo *NAHORU* (21) vyberte požadovanou cílovou teplotu. Teplotu lze nastavovat v krocích po 1 °C v rozsahu od 16 °C do 31 °C.
Ž Požadovaná cílová teplota je zobrazena na segmentový displej (15).

3. Stiskněte tlačítko *RYCHLOST* tlačítko (20) pro nastavení požadovaného stupně ventilátoru. Ž Ten/Ta/Torychlost ventilátoru LED (17 let) pro požadovaný stupeň ventilátoru bude osvětlené.
Ž Ten/Ta/To chlazení LED (13) se rozsvítí, aby signalizovalo chlazení režim.

Odvlhčování

V odvlhčování tomto režimu se sníží vlhkost v místnosti.

Teplotu nelze nastavit a ventilátor běží na nejnižší rychlost.



Informace

Pokud je zařízení provozováno ve velmi vlhkém prostředí, je nutné hromadící se kondenzát pravidelně vypouštět (viz Vypouštění kondenzátu).



Informace

Pokud zařízení používáte delší dobu nebo nechcete nádržku neustále vyprazdňovat, můžete k hadicové přípojce připojit vhodnou hadici (6). Druhý konec hadice zaveďte do vhodného odtoku nebo dostatečně dimenzované sběrné nádoby. Aby kondenzát mohl odtékat, hadice nesmí být ohnutá ani nesmí překonávat stoupání směrem k odtoku.

Větrání



Informace

Odstraňte hadici pro odvod vzduchu během větrání.

V větrání tomto režimu cirkuluje vzduch v místnosti, takže se ani neochladí, ani neodvlhčí.

1. Stiskněte tlačítko *REŽIM* tlačítko (23) dokud se nerozsvítí LED dioda pro větrání (13) se rozsvítí.
2. Stiskněte tlačítko *RYCHLOST* tlačítko (20) pro nastavení požadované rychlosti ventilátoru. Ž LED dioda pro zvolenou rychlost ventilátoru (17 let) bude osvětlené.

Nastavení časovače

Časovač má dva provozní režimy:

- automatické zapnutí po uplynutí přednastaveného počtu hodin
- automatické vypnutí po uplynutí přednastaveného počtu hodin

Časovač lze naprogramovat v krocích po 1 hodině (1 h až 24 h).

Funkci lze nastavit ve všech provozních režimech. Lze ji aktivovat jak za provozu, tak i v pohotovostním režimu.

Oznámení

Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru ve volně přístupné místnosti s aktivovaným časovačem.



Informace

Odstraňte hadici pro odvod vzduchu během odvlhčování, jinak bude výkon nedostatečný.

1. Stiskněte tlačítko *REŽIM* tlačítko (23) až do odvlhčování LED (13) je osvětleno.
Ž Odvlhčování je vybrán režim.
Ž Teplota a otáčky ventilátoru (stupeň 1) jsou přednastaveny v tomto provozním režimu a nelze jej změnit.
Ž Aktuální pokojová teplota se zobrazuje na segmentový displej (15).

Automatické zapnutí

üPřístroj je vypnutý. 1. Stiskněte tlačítko **ČASOVAČ** tlačítko (25). **δTen/Ta/TočasovačLED** (24) je osvětleno. **δPočet hodin** bliká na segmentu

displej (15) po dobu cca 10 s.

2. Opakovaně stiskněte tlačítko **NAHORU**(21) nebo **DOLŮ**(22) vyberte požadovaný počet hodin do automatického zapnutí.

3. Stiskněte tlačítko **ČASOVAČ**tlačítko (25) pro potvrzení nastavení. **δSegmentový displej** (15) nepřetržitě indikuje počet hodin do automatického zapnutí. **δPo uplynutí** předem nastavené doby se zařízení samo zapne.

4. Chcete-li nastavení smazat, stiskněte tlačítko **ČASOVAČ**tlačítko (25) znovu.

δTen/Ta/TočasovačLED (24) zhasne.

Poznámky k automatickému zapnutí:

- Pokud je zařízení odpojeno od napájení, všechna nastavení automatického zapnutí se vymažou.
- Ruční zapnutí zařízení deaktivuje funkci automatického zapnutí.

Automatické vypnutí

üPřístroj je zapnutý. 1. Stiskněte tlačítko **ČASOVAČ** tlačítko (25). **δTen/Ta/TočasovačLED** (24) je osvětleno. **δPočet hodin** bliká na segmentu

displej (15) po dobu cca 10 s.

2. Opakovaně stiskněte tlačítko **NAHORU**(21) nebo **DOLŮ**(22) vyberte požadovaný počet hodin do automatického vypnutí.

3. Stiskněte tlačítko **ČASOVAČ**tlačítko (25) pro potvrzení nastavení. **δSegmentový displej** (15) nepřetržitě indikuje počet hodin do automatického vypnutí. **δPo uplynutí** předem nastavené doby se zařízení samo vypne.

4. Chcete-li nastavení smazat, stiskněte tlačítko **ČASOVAČ**tlačítko (25) znovu.

δTen/Ta/TočasovačLED (24) zhasne.

Poznámky k automatickému vypnutí:

- Stisknutím tlačítka **MOČ**tlačítko (19) deaktivuje funkci automatického vypnutí.

Automatické odmrazování

Při nízkých okolních teplotách se může na výparníku tvořit led. Zařízení se poté automaticky odmrazí.

Kompresor se vypne a ventilátor běží dál, dokud není odmrazování dokončeno. Doba trvání odmrazování se může lišit.

Během automatického odmrazování přístroj nevypínejte. Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Noční režim

Noční režim lze aktivovat, když je **chlazení** režim.

Noční režim má následující nastavení:

- Po 1 hodině se nastavená teplota zvýší o 1 °C. Po další hodině se nastavená teplota opět zvýší o 1 °C.
- V nočním režimu nelze změnit teplotu a rychlost ventilátoru.

Chcete-li aktivovat noční režim, postupujte následovně:

1. Vyberte **chlazení** režim.
 2. Stiskněte tlačítko **SPÁT**tlačítko (27) na dálkovém ovladači. **δTen/Ta/Tochlazení(13) aspátLED** diody (12) jsou osvětlené.
 3. Chcete-li noční režim vypnout, stiskněte tlačítko **SPÁT** tlačítko (27) ještě jednou. **δTen/Ta/TospátLED** (12) se vypne.
- δZvolený provozní režim zůstává aktivní.**

Funkce houpání

Funkci houpání lze v případě potřeby zapnout v jakémkoli provozním režimu.

Pomocí funkce kývání se otvor pro výstup vzduchu (2) se pohybuje automaticky a zajišťuje tak nepřetržitou cirkulaci vzduchu.

1. Stiskněte tlačítko **HOUPAČKA**tlačítko (26) na dálkovém ovladači. **δVětrací klapky** se plynule pohybují nahoru a dolů.
2. Stiskněte tlačítko **HOUPAČKA**tlačítko (26) znovu pro zastavení ventilační klapky v určité poloze a vypnutí funkce kývání.

Změna jednotky °C / °F

Teplota na segmentovém displeji (15) lze uvádět ve °C nebo °F.

Pro změnu jednotky teploty postupujte následovně:

1. Současně stiskněte a podržte tlačítka **NAHORU**(21) a **DOLŮ**(22) po dobu cca 3 s.
- δZobrazená teplota se převede na jinou jednotku.**

Funkce paměti

Po výpadku napájení během provozu se zařízení automaticky znovu zapne. Zvolené nastavení provozního režimu se uloží, případně naprogramovaný časovač nikoli.

Provoz s WiFi (PAC 3501 S)

Trotec Assistant



Všechna nastavení lze provést také prostřednictvím aplikace Trotec Assistant. Nastavení funkcí časovače, které se ovládají prostřednictvím aplikace, se na ovládacím panelu zařízení dodatečně nezobrazují. Nainstalujte si aplikaci Trotec Assistant na koncové zařízení, které chcete používat v kombinaci s daným zařízením.

Informace

Některé funkce aplikace vyžadují přístup k vaší poloze a aktivní připojení k internetu.

Aplikace je ke stažení v Obchodě Google Play a také v App Storu od Apple a také prostřednictvím následujícího odkazu:



<https://hub.trotec.com/?id=45093>

Wi-Fi připojení

Pro navázání WiFi připojení postupujte následovně: ů

Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.

1. Stáhněte si aplikaci Trotec Assistant a otevřete ji v chytrém telefonu.
2. Vyberte *Přidat zařízení* stisknutím znaménka + v pravém horním rohu.
3. Vyberte *Velké domácí spotřebiče a Klimatizace (Wi-Fi)* mezi nimi.
4. Stiskněte tlačítko *RYCHLOST* tlačítko (20) na ovládacím panelu zařízení po dobu cca 5 s.
 ō Ten/Ta/To *Wi-Fi* LED (14) bliká. ō Zařízení je v *Rychlé připojení* režim.
5. Postupujte podle pokynů aplikace v chytrém telefonu. ō Jakmile *Wi-Fi* LED (14) trvale svítí, spojení je navázáno.

Informace

Pokud je WiFi připojení přerušeno, zařízení se nemusí automaticky znovu připojit k síti. V takovém případě obnovte připojení s *RYCHLOST* tlačítko (20).

Vypnutí



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřými nebo vlhkými rukama.

- Vypněte zařízení.
- Odpojte zařízení od sítě vytažením síťové zástrčky ze zásuvky. Při tom dbejte na to, abyste drželi zástrčku, nikoli kabel.
- V případě potřeby vyprázdněte kondenzační misku.
- V případě potřeby odstraňte hadici pro odvod kondenzátu a veškerou zbývající kapalinu.
- Vyčistěte zařízení podle kapitoly Údržba.
- Zařízení skladujte dle pokynů v kapitole Přeprava a skladování.

Chyby a poruchy

Zařízení bylo během výroby několikrát zkontrolováno z hlediska správné funkce. Pokud se přesto vyskytnou poruchy, zkontrolujte zařízení podle následujícího seznamu.

Oznámení

Po údržbě a opravách počkejte alespoň 3 minuty. Teprve poté zařízení znovu zapněte.

Zařízení se nespustí:

- Zkontrolujte připojení k napájení.
- Zkontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud si všimnete poškození, nepokoušejte se zařízení znovu uvést do provozu.
 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Zkontrolujte pojistky na místě instalace.
- Dodržujte provozní teplotu dle kapitoly Technická příloha.
- Kondenzační miska může být plná. V případě potřeby kondenzační misku vyprázdněte. Chybový kód *E2* nesmí být zobrazeno na segmentovém displeji *apl* nádrž LED (18 let) nesmí být osvětleno.
- Pokud se zařízení nerozběhne, nechte elektroinstalaci zkontrolovat odbornou firmou nebo výrobcem.

Zařízení pracuje se sníženým nebo žádným chladicím výkonem:

- Zkontrolujte, zda *chlazení* je vybrán režim.
- Zkontrolujte správné usazení hadice pro odvod vzduchu. V případě zlomení, ohybu nebo ucpání hadice nelze odvod vzduchu vypouštět. Uvolněte cestu pro odvod vzduchu.
- Zkontrolujte polohu větracích klapek. Musí být otevřeny na maximum.
- Zkontrolujte, zda není(jsou) vzduchový(é) filtr(y) znečištěný(é). V případě potřeby vzduchový(é) filtr(y) vyčistěte nebo vyměňte.
- Zkontrolujte minimální vzdálenost od stěn nebo jiných předmětů. V případě potřeby umístěte zařízení trochu dále do středu místnosti.
- Zkontrolujte, zda nejsou v místnosti otevřená okna a/nebo dveře. Pokud ano, zavřete je. Jedno okno musí zůstat otevřené pro hadici odvodu vzduchu.
- Zkontrolujte nastavení teploty na zařízení. Snižte nastavenou teplotu, pokud je vyšší než teplota v místnosti.

Zařízení je hlučné nebo vibruje:

- Zkontrolujte, zda je zařízení umístěno ve stabilní a svislé poloze.

Kondenzát uniká:

- Zkontrolujte, zda zařízení nedochází k únikům.

Kompresor se nespustí:

- Zkontrolujte, zda se neaktivovala ochrana kompresoru proti přehřátí. Odpojte zařízení od sítě a nechte jej cca 10 minut vychladnout, než jej znovu zapnete.
- Zkontrolujte, zda se okolní teplota rovná cílové teplotě (*v chlazení*). Kompresor se nezapne, dokud není dosaženo příslušné teploty.
- Kompresor se může spustit s 3minutovým zpožděním, protože je vybaven interní ochranou proti přímému restartu.

Zařízení se velmi zahřívá, je hlučné nebo ztrácí výkon:

- Zkontrolujte znečištění přívodu vzduchu a vzduchového filtru. Odstraňte vnější nečistoty.
- Zkontrolujte zařízení zvenku, zda není znečištěné (viz kapitola Údržba). Pokud je vnitřek zařízení znečištěný, nechte jej vyčistit specializovanou firmou na chlazení a klimatizaci nebo výrobcem.

Zařízení nereaguje na infračervené dálkové ovládání:

- Zkontrolujte, zda není vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a zařízením příliš velká, a v případě potřeby ji zmenšete.
- Ujistěte se, že mezi zařízením a dálkovým ovladačem nejsou žádné překážky, jako například nábytek nebo zdi. Zajistěte vizuální kontakt mezi zařízením a dálkovým ovladačem.
- Zkontrolujte stav nabití baterií a v případě potřeby je vyměňte.
- Pokud byly baterie právě vyměněny, zkontrolujte jejich správnou polaritu.

Zařízení i po těchto kontrolách stále nefunguje správně:

Kontaktujte prosím zákaznický servis. V případě potřeby odneste zařízení do specializované firmy na chlazení a klimatizaci nebo k opravě výrobcem.

Chybové kódy

Na segmentovém displeji se mohou zobrazit následující chybová hlášení (15):

Kód chyby	Příčina	Lék
E0	Chyba při pokojové teplotě senzor	Odpojte zařízení na krátkou dobu od sítě. Pokud se chyba zobrazuje i po restartu, kontaktujte prosím zákaznický servis.
E1	Chyba na teplota senzor kondenzátor	Odpojte zařízení na krátkou dobu od sítě. Pokud se chyba zobrazuje i po restartu, kontaktujte prosím zákaznický servis.
E2	Kondenzační miska plný	Vyprázdněte kondenzační misku. Pokud se chyba stále zobrazuje, obraťte se na zákaznický servis.
E3	Chyba na teplota senzor výparník	Odpojte zařízení na krátkou dobu od sítě. Pokud se chyba zobrazuje i po restartu, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Údržba

Intervaly údržby

Interval údržby a péče	před každým spuštěním	podle potřeby	alespoň každý 2 týdny	alespoň každý 4 týdny	alespoň každý 6 měsíců	alespoň každoročně
Zkontrolujte vstupy a výstupy vzduchu, zda neobsahují nečistoty a cizí předměty, a v případě potřeby je vyčistěte.	X			X		
Vyčistěte exteriér		X				X
Vizuálně zkontrolujte vnitřek zařízení, zda není znečištěný		X				X
Zkontrolujte vzduchový filtr, zda neobsahuje nečistoty a cizí předměty, a v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte.	X		X			
Vyměňte vzduchový filtr					X	
Zkontrolujte poškození	X					
Zkontrolujte upevňovací šrouby		X				X
Zkušební provoz						X
Vyprázdněte kondenzační misku a odtokovou hadici		X				

Záznam údržby a péče

Typ zařízení:

Číslo zařízení:

Interval údržby a péče	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zkontrolujte vstupy a výstupy vzduchu, zda neobsahují nečistoty a cizí předměty, a v případě potřeby je vyčistěte.																
Zkontrolujte vstupy a výstupy vzduchu, zda neobsahují nečistoty a cizí předměty, a v případě potřeby je vyčistěte.																
Vyčistěte exteriér																
Vizuálně zkontrolujte vnitřek zařízení, zda není znečištěný																
Vyměňte vzduchový filtr																
Zkontrolujte upevňovací šrouby																
Zkušební provoz																
Vyprázdněte kondenzační misku a odtokovou hadici																
Komentáře																

1. Datum: Podpis:	2. Datum: Podpis:	3. Datum: Podpis:	4. Datum: Podpis:
5. Datum: Podpis:	6. Datum: Podpis:	7. Datum: Podpis:	8. Datum: Podpis:
9. Datum: Podpis:	10. Datum: Podpis:	11. Datum: Podpis:	12. Datum: Podpis:
13. Datum: Podpis:	14. Datum: Podpis:	15. Datum: Podpis:	16. Datum: Podpis:

Činnosti potřebné před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřima nebo vlhkýmá rukama.

- Vypněte zařízení.
- Odpojte zařízení od sítě vytažením síťové zástrčky ze zásuvky. Při tom dbejte na to, abyste drželi zástrčku, nikoli kabel.



Varování před elektrickým napětím

Úkony, které vyžadují otevření zařízení, smí provádět pouze autorizované odborné firmy nebo výrobce.

Chladicí okruh



Nebezpečí

Přírodní chladivo propan (R290)!

H220 – Extrémně hořlavý plyn.

H280 – Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat.

P210 – Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P377 – Požár unikajícího plynu: Nehaste, pokud nelze únik bezpečně zastavit.

P410+P403 – Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

- Celý chladicí okruh je bezúdržbový, hermeticky uzavřený systém a jeho údržbu nebo opravy smí provádět pouze specializované firmy pro chlazení a klimatizaci nebo výrobce.

Bezpečnostní značky a štítky na zařízení

Pravidelně kontrolujte bezpečnostní značky a štítky umístěné na zařízení. Nečitelné bezpečnostní značky vyměňte!


Čištění krytu

Čistěte kryt měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby se do krytu nedostala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí. K navlhčení hadříku nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo abrazivní čisticí prostředky.

Vizuální kontrola vnitřku zařízení na znečištění

1. Vyjměte vzduchový filtr.
2. Osvětlete otvory zařízení baterkou.
3. Zkontrolujte vnitřek zařízení, zda není znečištěný.
4. Pokud uvidíte silnou vrstvu prachu, nechte vnitřek zařízení vyčistit specializovanou firmou na chlazení a klimatizaci nebo výrobcem.

5. Vložte zpět vzduchový filtr.

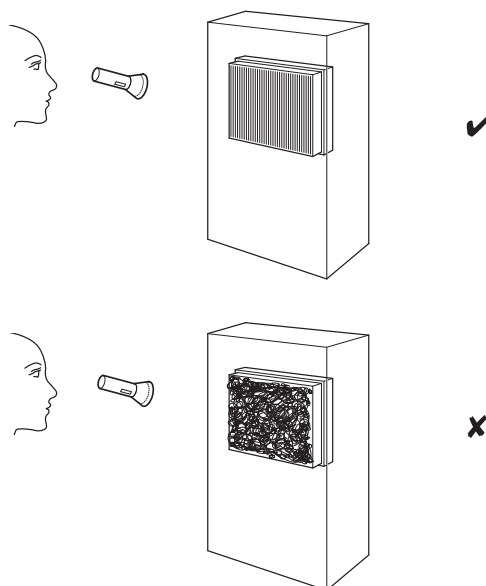

Čištění vzduchového filtru


Vzduchový filtr je nutné vyčistit, jakmile je znečištěný. To se projeví např. sníženou kapacitou (viz kapitola Chyby a poruchy).



Varování


Ujistěte se, že vzduchový filtr není opotřebovaný nebo poškozený. Rohy a hrany vzduchového filtru nesmí být deformované ani zaoblené. Před opětovným vložením vzduchového filtru se ujistěte, že není poškozený a suchý!

1. Vyjměte vzduchový filtr ze zařízení.

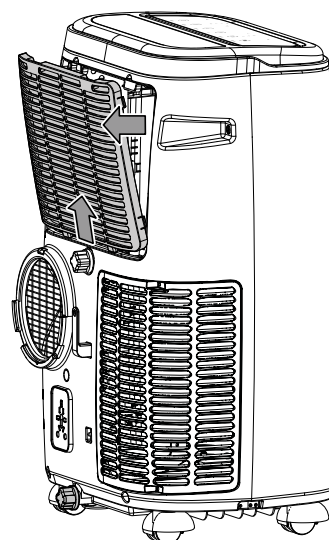

2. Filtr vyčistěte mírně navlhčeným, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Pokud je filtr silně znečištěný, vyčistěte jej teplou vodou smíchanou s neutrálním čisticím prostředkem.
3. Nechte filtr zcela vyschnout. Nevkládejte do zařízení mokřý filtr!

4. Znovu vložte vzduchový filtr do zařízení.

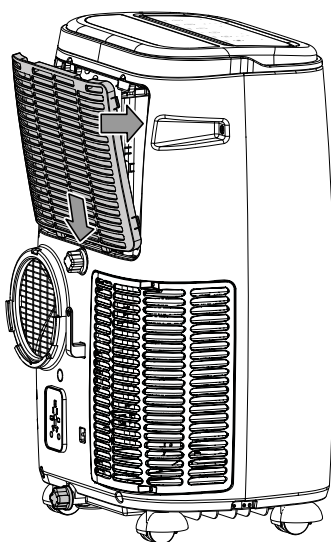


Vypouštění kondenzátu (ruční vypouštění)

V chlazení a odvlhčování tomto režimu se tvoří kondenzát, který je většinou odváděn odpadním vzduchem.

Zbývající kondenzát se shromažďuje v nádobě uvnitř pouzdra. Kondenzát je nutné pravidelně vypouštět.


Pokud se nahromadí příliš mnoho kondenzátu, zařízení se vypne a signalizuje to pomocí *E2* chybového kódu na segmentovém displeji (15) *apl* nádrž LED (18 let).

1. Zařízení opatrně přepравte nebo přesuňte na kolečkách na vhodné místo pro vypuštění kondenzátu (např. do odpadu) nebo umístěte pod výstup kondenzátu vhodnou sběrnou nádobu.
2. Sejměte těsnicí víčko a gumovou zátku z výstupu kondenzátu.

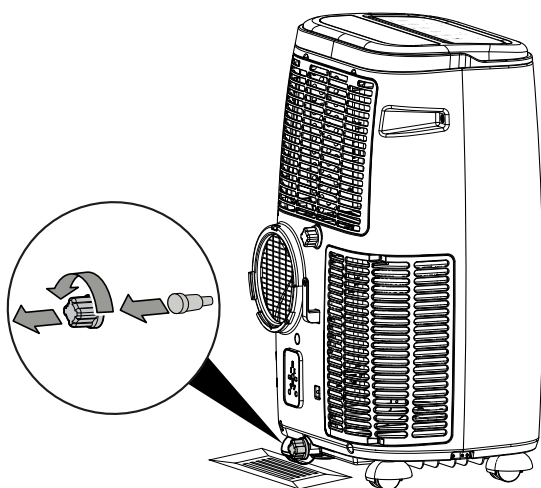

3. Vypustte kondenzát.

4. Vložte zpět gumovou zátku do vývodu kondenzátu a nasadte zpět těsnicí víčko. Zajistěte pevné usazení gumové zátky, jinak by mohlo dojít k nekontrolovanému úniku vody.

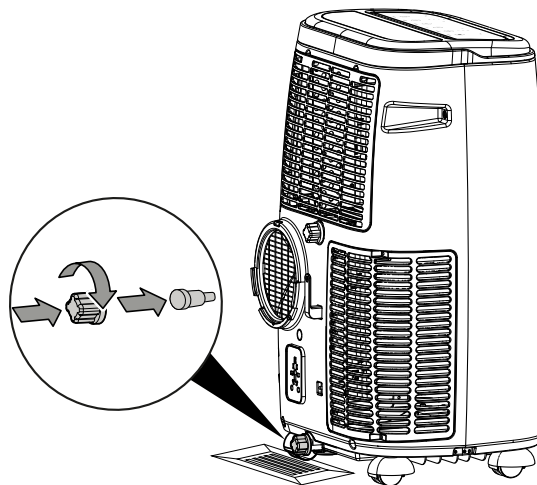

Číslo chyby *E2* již není na segmentu uvedeno
displej (15) *apl* nádrž LED (18 let) zhasne,
jakmile bude kondenzát vypuštěn.

Činnosti potřebné po údržbě

Pokud chcete zařízení nadále používat:

- Nechte zařízení alespoň 12 hodin v klidu, aby se chladivo mohlo nahromadit v kompresoru. Před opětovným zapnutím zařízení počkejte 12 hodin! Nedodržení pokynů může vést k poškození kompresoru a poruše zařízení. V tomto případě zaniká jakákoli záruční reklamáce.

- Znovu připojte zařízení k elektrické síti.

Pokud nemáte v úmyslu zařízení používat po delší dobu:

- Zařízení skladujte dle pokynů v kapitole Převrácení a skladování.

Technická příloha

Technické údaje

Model	PAC 3500 S	PAC 3501 S	PAC 3800 S	PAC 3810 S
Chladicí výkon	3,5 kW	3,5 kW	3,8 kW	3,8 kW
Odvlhčovací výkon	1,3 l/h	1,3 l/h	1,5 l/h	1,5 l/h
Provozní teplota	16 °C až 35 °C	16 °C až 35 °C	16 °C až 35 °C	16 °C až 35 °C
Nastavení teploty rozsah	16 °C až 31 °C	16 °C až 31 °C	16 °C až 31 °C	16 °C až 31 °C
Max. průtok vzduchu	340 metrů³/h	340 metrů³/h	450 metrů³/h	450 metrů³/h
Tlak na sací straně	1 MPa	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Tlak na výtlačné straně	2,6 MPa	2,6 MPa	2,6 MPa	2,6 MPa
Max. přípustné tlak	3,2 MPa	3,2 MPa	3,2 MPa	3,2 MPa
Připojení k síti	220 V – 240 V / 50 Hz	220 V – 240 V / 50 Hz	220 V – 240 V / 50 Hz	220 V – 240 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	5,9 A	5,9 A	6,5 A	6,5 A
Typ ochrany	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Příkon (chlazení)	1400 W	1400 W	1461 W	1461 W
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m	54 dB(A)	54 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Chladivo	290 randů	290 randů	290 randů	290 randů
Množství chladiva	226 g	226 g	226 g	226 g
Faktor GWP	3	3	3	3
CO ₂ ekvivalent	0,00068 t	0,00068 t	0,00068 t	0,00068 t
Rozměry (délka x šířka x výška)	410 × 335 × 715 mm	410 × 335 × 715 mm	410 × 335 × 715 mm	410 × 335 × 715 mm
Minimální vzdálenost k stěny a další předměty:				
horní (A):	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
zadní (B):	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
strany (C):	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
přední (D):	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Hmotnost	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Baterie do dálkového ovladače	Typ LR03 / AAA – 1,5 V	Typ LR03 / AAA – 1,5 V	Typ LR03 / AAA – 1,5 V	Typ LR03 / AAA – 1,5 V

Schéma zapojení – PAC 3500 S, PAC 3800 S, PAC 3810 S


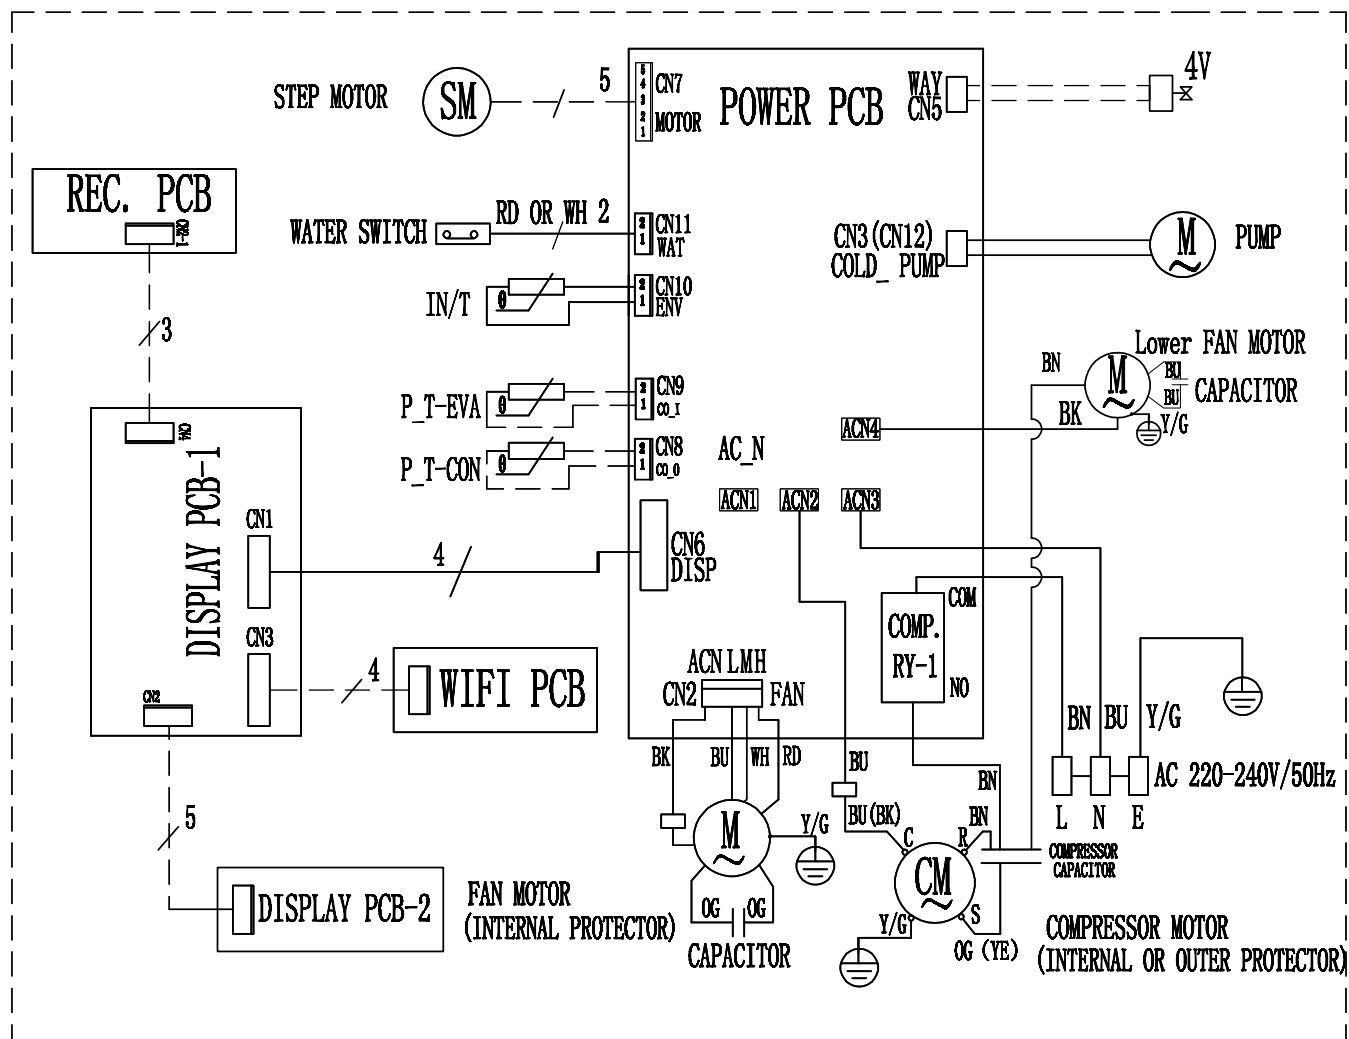



Schéma zapojení – PAC 3501 S

Note: if the dotted line indicates
wiring parts are optional
STEED MOTOR

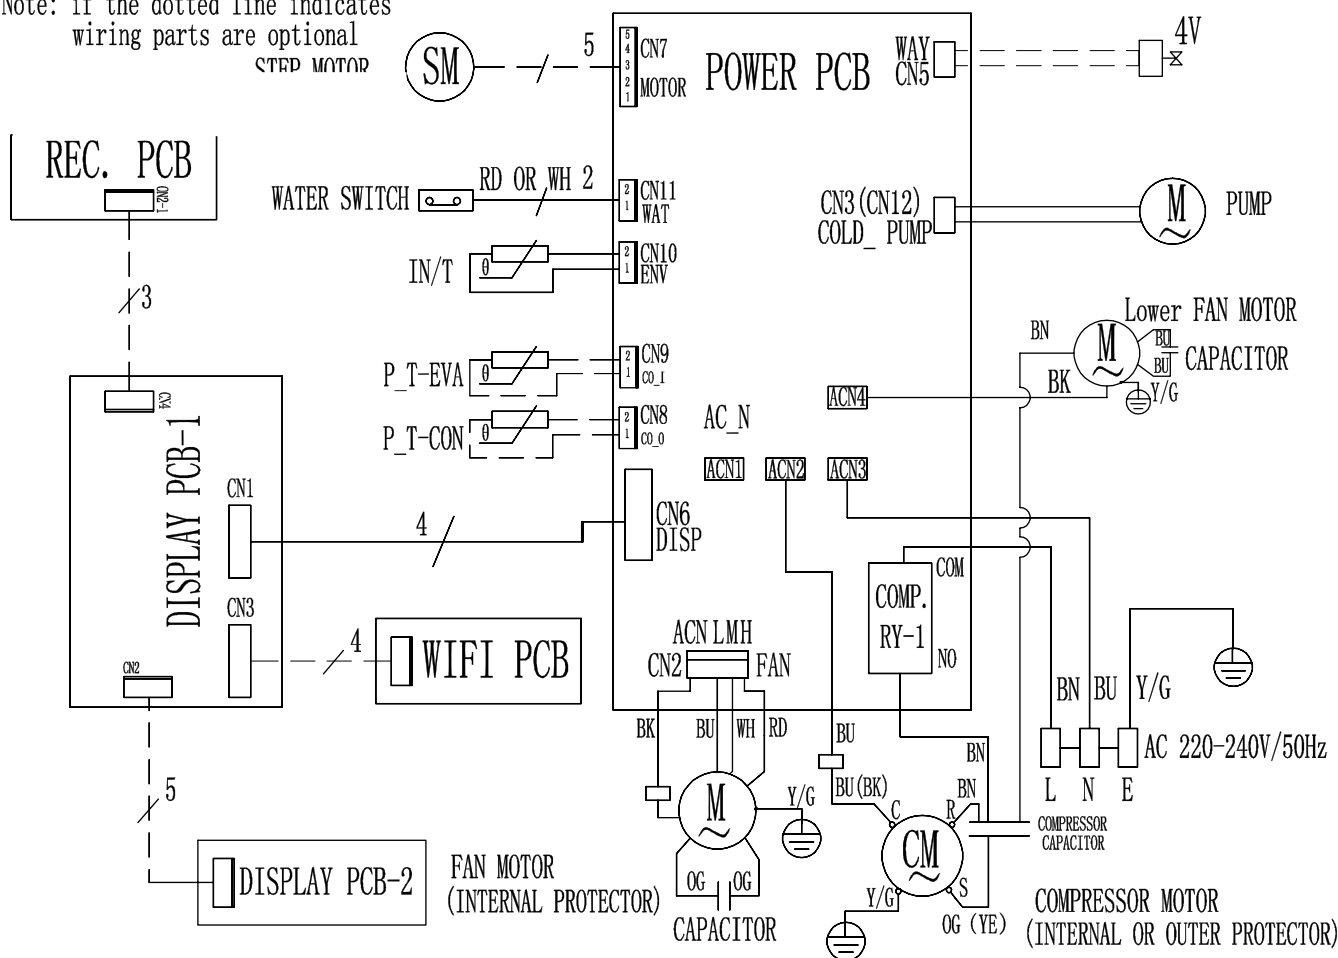

Přehled a seznamy náhradních dílů
PAC 3500 S / PAC 3800 S


Poznámka: Číslo pozic náhradních dílů se liší od čísel popisujících pozice ostatních dílů uvedených v tomto návodu k obsluze.

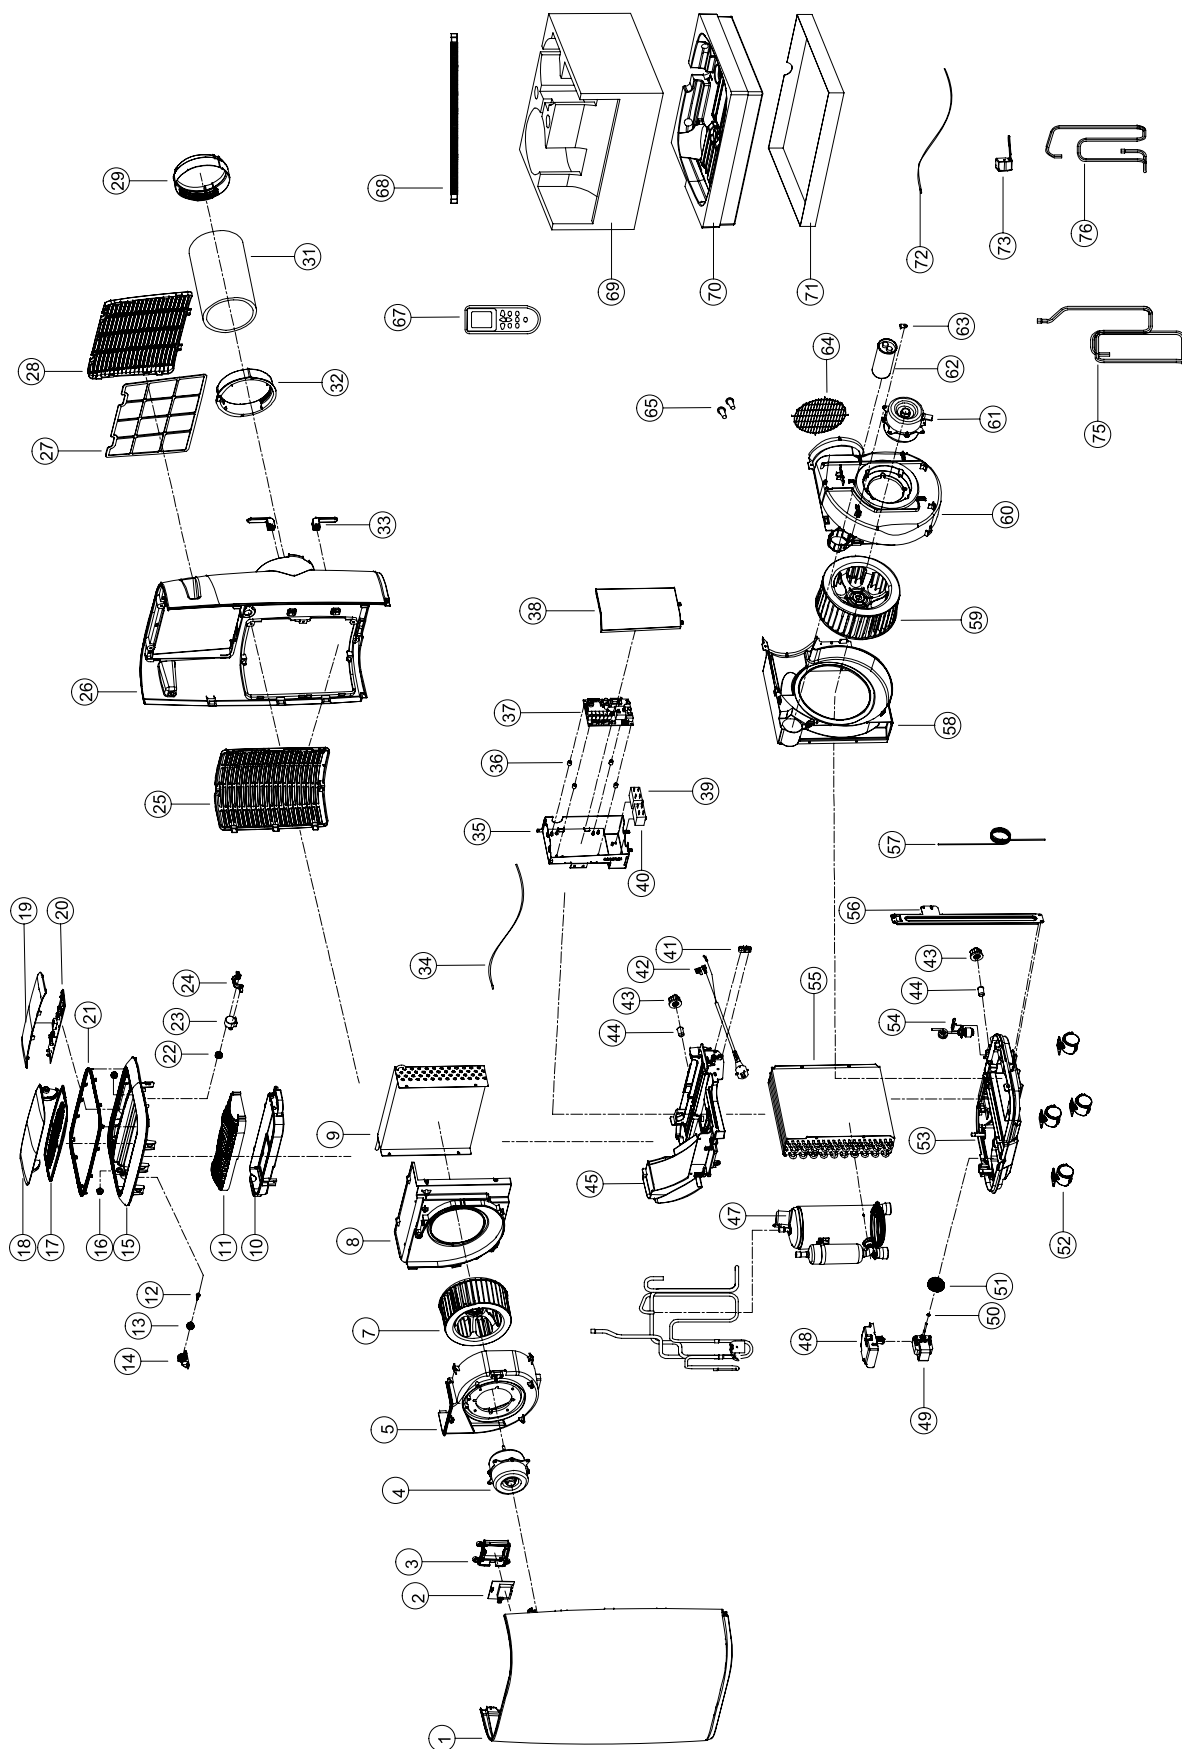

Žádný.	Náhradní díl	Žádný.	Náhradní díl	Žádný.	Náhradní díl
1	Přední panel	26	Zadní panel	52	Ricenec
2	Skrytá deska plošných spojů displeje	27	Vzduchový filtr	53	Báze
3	Skrytý kryt displeje	28 let	Mřížka nahoru	54	Magnetický spínač
4	Motor výparníku	29	Okenní konektor	55	Kondenzátor
5	Přední spirála	31	Výfuková hadice	56	Podpora
7	Ventilátor výparníku	32	Adaptér pouzdra	57	Kapilární
8	Zadní spirála	33	Balicí sloupek	58	Dolní levá spirála
9	Výparník	34	Čidlo pokojové teploty	59	Ventilátor kondenzátoru
10	Výstup vzduchu nahoru	35 let	Elektrická skříň	60	Dolní pravá spirála
11	Mřížka výstupu vzduchu	36	Izolovat podporu	61	Kondenzátorový motor
12	Šroub ozubeného kola	37	Napájecí deska plošných spojů	62	Kompresorový kondenzátor
13	Pomocné zařízení	38 let	Kryt elektrické krabice	63	Pevný kondenzátor
14	Podpora vybavení	39	Nízký motorový kondenzátor	64	Mřížka výstupu vzduchu
15	Horní kryt	40	Kondenzátor motoru nahoru	65	Hmoždinka
16	Pouzdro nápravy	41	Drátěná svorka	67	Dálkové ovládání
17 let	Vnitřní žaluzie	42	Napájecí kabel	68	Vodní dýmka
18 let	Vnější žaluzie	43	Vypouštěcí matice	69	Pěna na balení nahoru
19	Zobrazovací panel	44	Zátka na vodu	70	Pěna s nízkým obsahem obsahu
20	DPS displeje	45 let	Izolační deska	71	Středové složení
21	Horní kryt pokovovacího kroužku	47	Kompresor	72	Snímač teploty trubice
22	Hlavní podvozek	48	Skříň motoru Splash	74	Podpora teplotního senzoru
23	Krokový motor	49	Stříkací motor	75	* Výtlačné potrubí
24	Držák krokového motoru	50	O-kroužek	76	* Sací potrubí
25	Nízká mřížka	51	Splash Wheel		

PAC 3501 S


Poznámka: Čísla pozic náhradních dílů se liší od čísel popisujících pozice ostatních dílů uvedených v tomto návodu k obsluze.

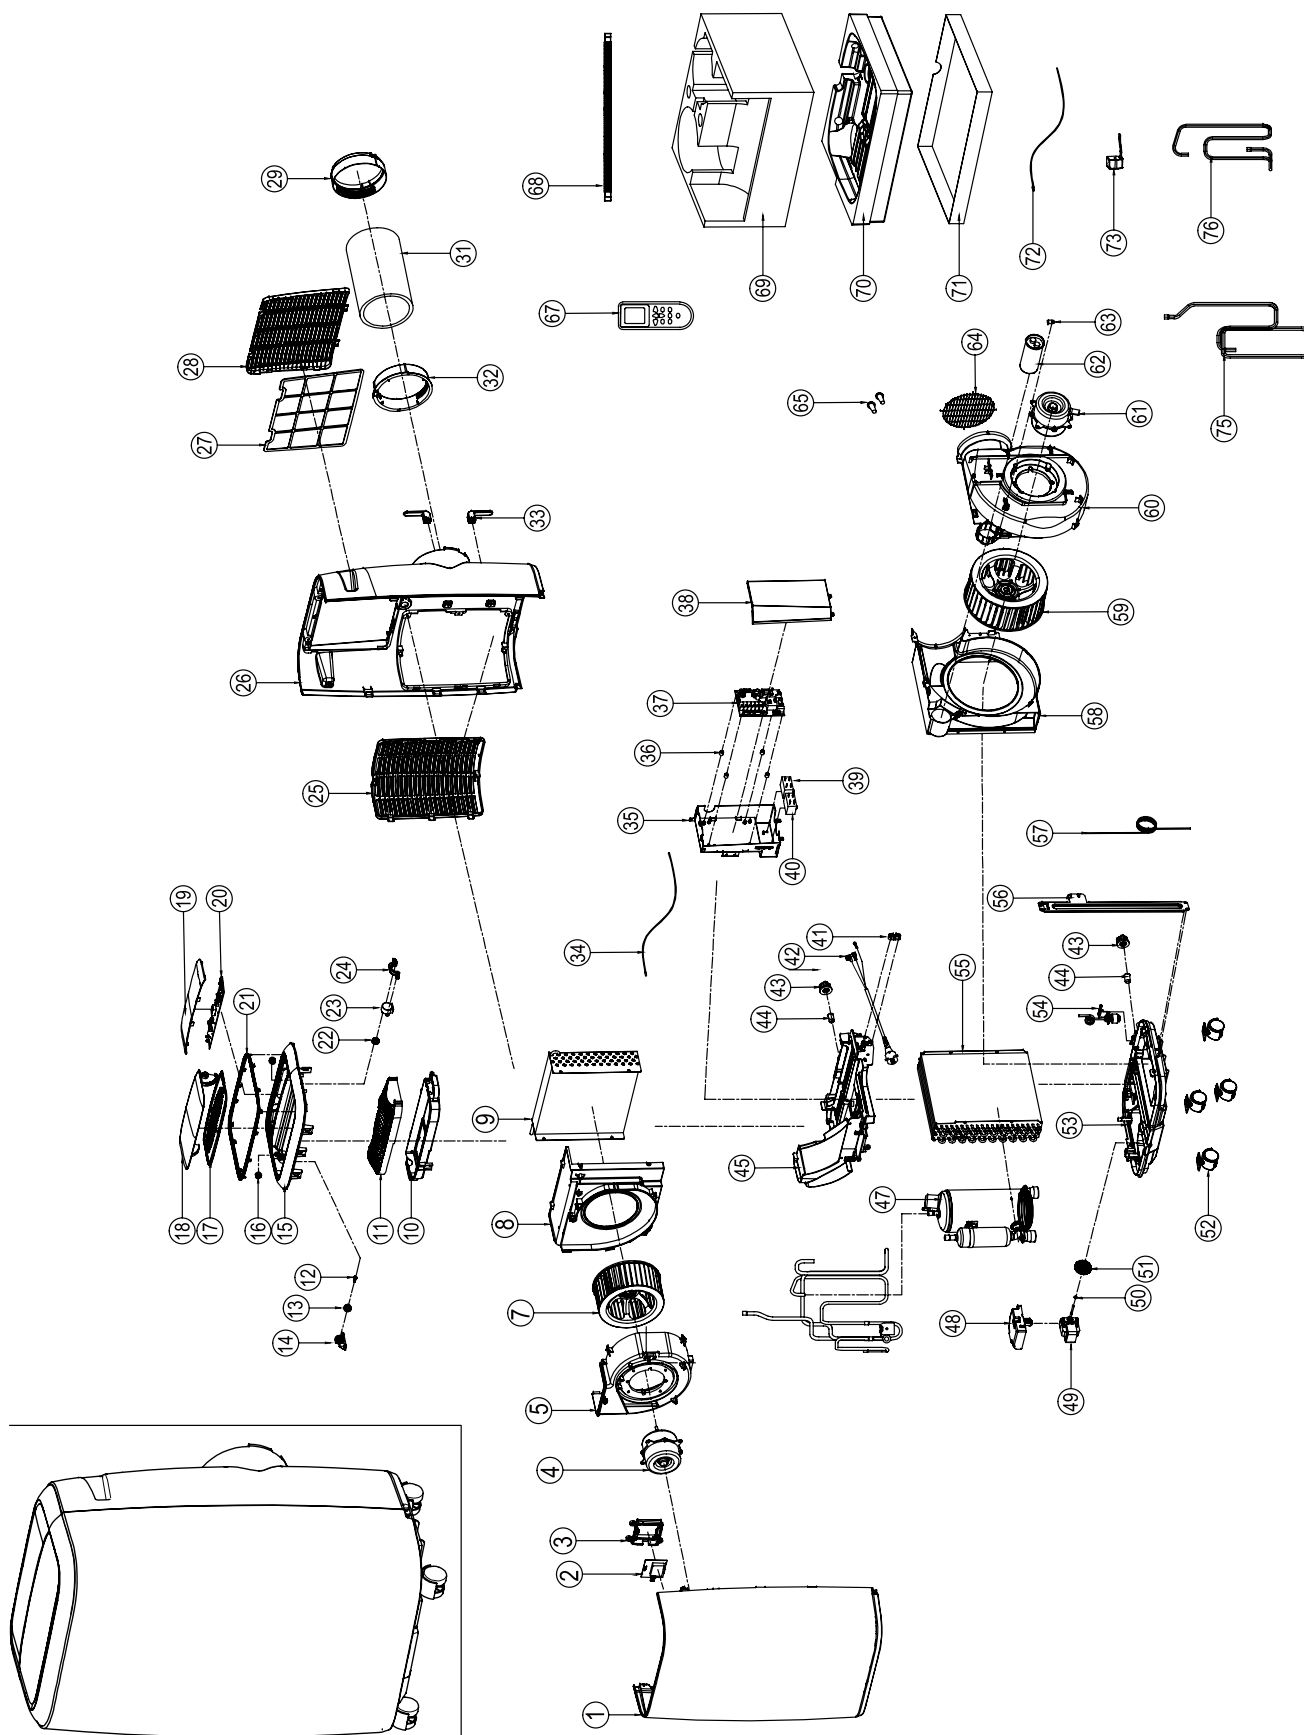

Žádný.	Náhradní díl	Žádný.	Náhradní díl	Žádný.	Náhradní díl
1	Přední panel	26	Zadní panel	52	Ricenec
2	Skrytá deska plošných spojů displeje	27	Vzduchový filtr	53	Báze
3	Skrytý kryt displeje	28 let	Mřížka nahoru	54	Magnetický spínač
4	Motor výparníku	29	Okenní konektor	55	Kondenzátor
5	Přední spirála	31	Výfuková hadice	56	Podpora
7	Ventilátor výparníku	32	Adaptér pouzdra	57	Kapilární
8	Zadní spirála	33	Balicí sloupek	58	Dolní levá spirála
9	Výparník	34	Čidlo pokojové teploty	59	Ventilátor kondenzátoru
10	Výstup vzduchu nahoru	35 let	Elektrická skříň	60	Dolní pravá spirála
11	Mřížka výstupu vzduchu	36	Izolovat podporu	61	Kondenzátorový motor
12	Šroub ozubeného kola	37	Napájecí deska plošných spojů	62	Kompresorový kondenzátor
13	Pomocné zařízení	38 let	Kryt elektrické krabice	63	Pevný kondenzátor
14	Podpora vybavení	39	Nízký motorový kondenzátor	64	Mřížka výstupu vzduchu
15	Horní kryt	40	Kondenzátor motoru nahoru	65	Hmoždinka
16	Pouzdro nápravy	41	Drátěná svorka	67	Dálkové ovládání
17 let	Vnitřní žaluzie	42	Napájecí kabel	68	Vodní dýmka
18 let	Vnější žaluzie	43	Vypouštěcí matice	69	Pěna na balení nahoru
19	Zobrazovací panel	44	Zátka na vodu	70	Pěna s nízkým obsahem obsahu
20	DPS displeje	45 let	Izolační deska	71	Středové složení
21	Horní kryt pokovovacího kroužku	47	Kompresor	72	Snímač teploty trubice
22	Hlavní podvozek	48	Skříň motoru Splash	73	Wifi deska plošných spojů
23	Krokový motor	49	Stříkací motor	74	Podpora teplotního senzoru
24	Držák krokového motoru	50	O-kroužek	75	* Výtlačné potrubí
25	Nízká mřížka	51	Splash Wheel	76	* Sací potrubí

PAC 3810 S

Poznámka: Čísla pozic náhradních dílů se liší od čísel popisujících pozice ostatních dílů uvedených v tomto návodu k obsluze.

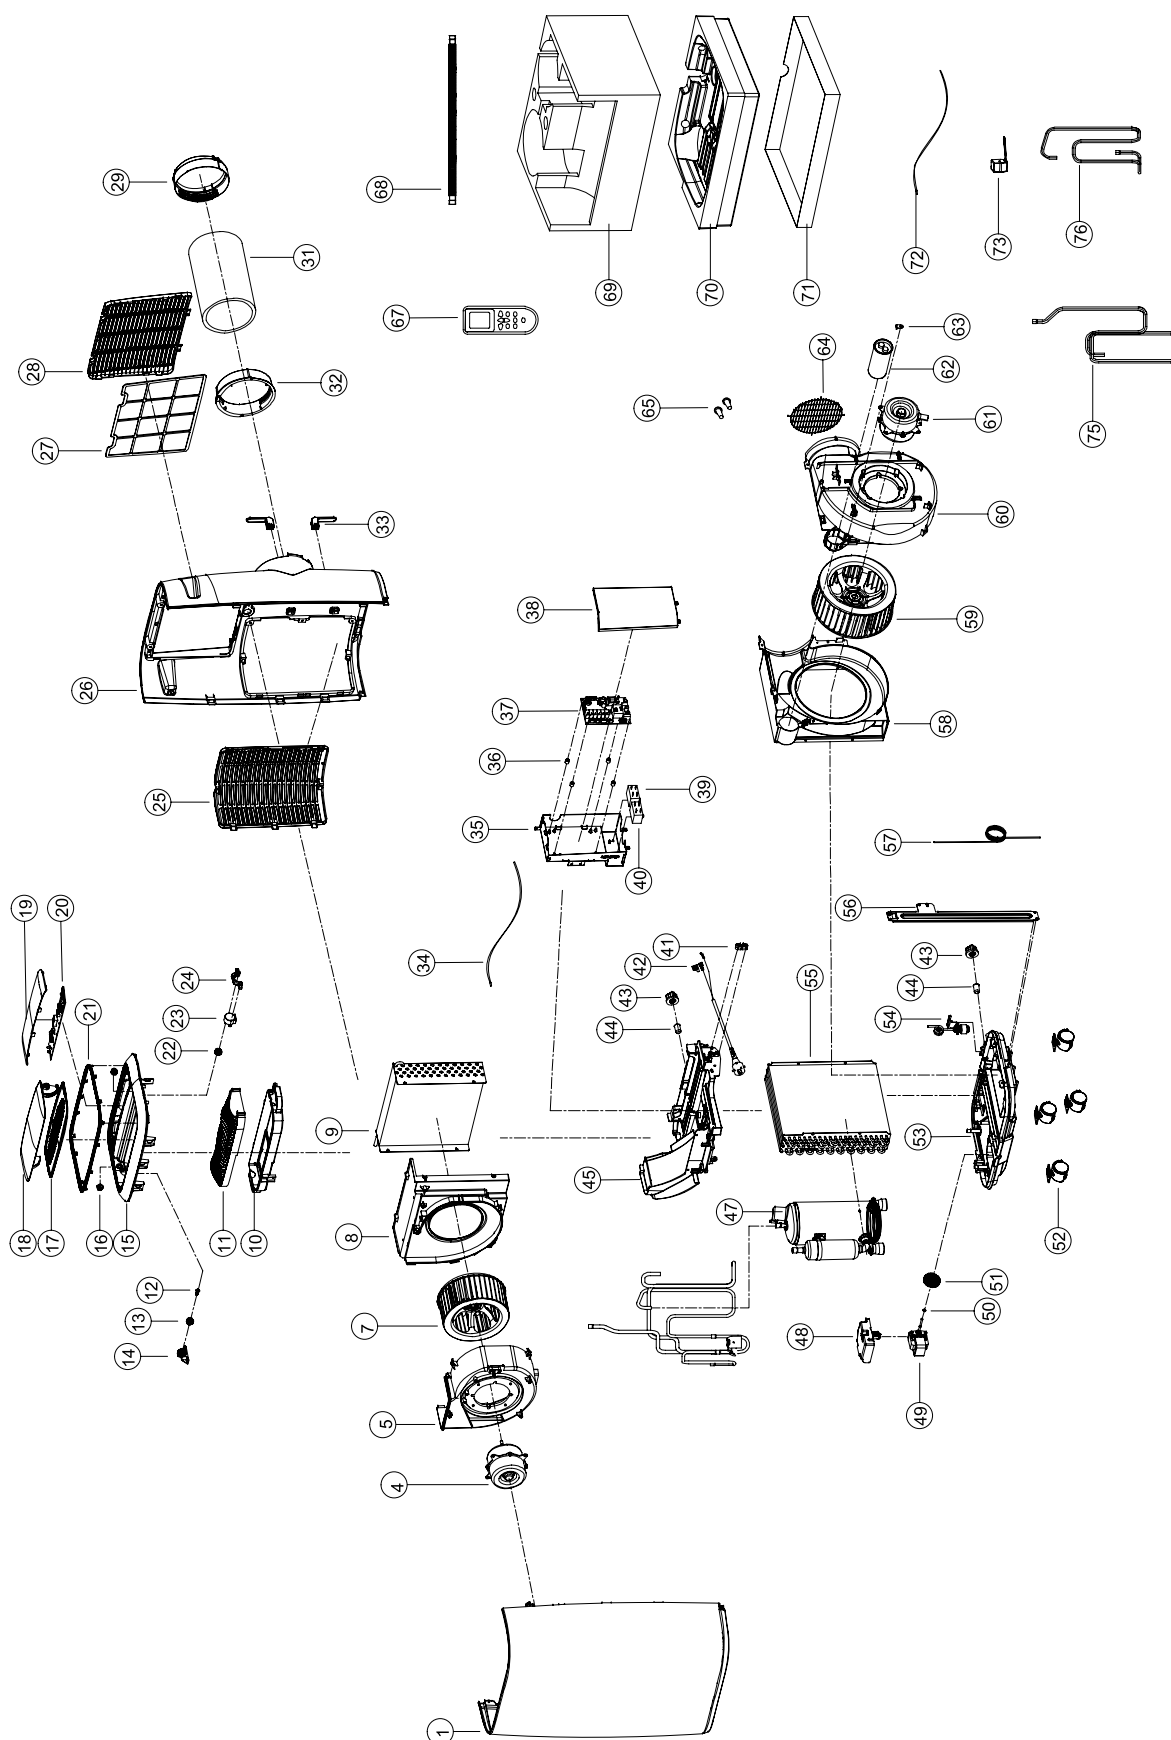

Žádný.	Náhradní díl	Žádný.	Náhradní díl	Žádný.	Náhradní díl
1	Přední panel	27	Vzduchový filtr	52	Ricenec
4	Motor výparníku	28 let	Mřížka nahoru	53	Báze
5	Přední spirála	29	Okenní konektor	54	Magnetický spínač
7	Ventilátor výparníku	31	Výfuková hadice	55	Kondenzátor
8	Zadní spirála	32	Adaptér pouzdra	56	Podpora
9	Výparník	33	Balicí sloupek	57	Kapilární
10	Výstup vzduchu nahoru	34	Čidlo pokojové teploty	58	Dolní levá spirála
11	Mřížka výstupu vzduchu	35 let	Elektrická skříň	59	Ventilátor kondenzátoru
12	Šroub ozubeného kola	36	Izolovat podporu	60	Dolní pravá spirála
13	Pomocné zařízení	37	Napájecí deska plošných spojů	61	Kondenzátorový motor
14	Podpora vybavení	38 let	Kryt elektrické krabice	62	Kompresorový kondenzátor
15	Horní kryt	39	Nízký motorový kondenzátor	63	Pevný kondenzátor
16	Pouzdro nápravy	40	Kondenzátor motoru nahoru	64	Mřížka výstupu vzduchu
17 let	Vnitřní žaluzie	41	Drátěná svorka	65	Hmoždinka
18 let	Vnější žaluzie	42	Napájecí kabel	67	Dálkové ovládání
19	Zobrazovací panel	43	Vypouštěcí matice	68	Vodní dýmka
20	DPS displeje	44	Zátka na vodu	69	Pěna na balení nahoru
21	Horní kryt pokovovacího kroužku	45 let	Izolační deska	70	Pěna s nízkým obsahem obsahu
22	Hlavní podvozek	47	Kompresor	71	Středové složení
23	Krokový motor	48	Skříň motoru Splash	72	Snímač teploty trubice
24	Držák krokového motoru	49	Stříkající motor	74	Podpora teplotního senzoru
25	Nízká mřížka	50	O-kroužek	75	* Výtlačné potrubí
26	Zadní panel	51	Splash Wheel	76	* Sací potrubí

Likvidace

Obalové materiály vždy zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s platnými místními předpisy pro likvidaci odpadu.



Ikona s přeškrtnutým kontejnerem na kolečkách označuje, že toto zařízení a veškeré související komponenty (např. dálkové ovladače) nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s domovním odpadem v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) a národními zákony.

Sběrná místa pro bezplatný odběr elektroodpadu a elektronického zařízení najdete ve vašem okolí. Adresy získáte od vaší obce nebo místního úřadu. Můžete se také dozvědět o dalších možnostech odběru, které platí pro mnoho

Země EU naleznete na webových stránkách <https://hub.trotec.com/?id=45090>. V opačném případě se obraťte na oficiální recyklační středisko pro elektronická a elektrická zařízení autorizované pro vaši zemi.

Tříděný sběr elektroodpadu a elektronického zařízení má umožnit opětovné použití, recyklaci a další formy využití odpadu a také zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným likvidací nebezpečných látek, které by mohly být v zařízeních obsaženy.



Tato ikona s přeškrtnutým kontejnerem na kolečkách označuje, že baterie nebo akumulátory nesmí být na konci své životnosti likvidovány s domovním odpadem. Pokud zařízení obsahuje baterie nebo akumulátory, které obsahují rtuť, kadmium nebo olovo, je pod ikonou přeškrtnutého kontejneru na kolečkách zobrazen příslušný chemický symbol (Hg, Cd nebo Pb). Abyste zabránili znečištění životního prostředí, nenechávejte baterie ani elektrická a elektronická zařízení obsahující baterie bezstarostně na veřejných místech. V Evropské unii musí být baterie a akumulátory odevzdány na určené sběrné místo v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/1542 ze dne 12. července 2023 o bateriích a použitých bateriích. Vyjměte baterie/akumulátory a zlikvidujte je odděleně v souladu s příslušnými právními požadavky.

Nechte chladivo (propan) zlikvidovat řádně a v souladu s národními předpisy společností s příslušnou certifikací (Evropský katalog odpadů 160504).

Pouze pro Spojené království

Podle předpisů o odpadních elektrických a elektronických zařízeních z roku 2013 (SI 2013/3113) (ve znění pozdějších předpisů) a předpisů o odpadních bateriích a akumulátorech z roku 2009 (SI 2009/890) (ve znění pozdějších předpisů) musí být zařízení, která již nejsou použitelná, shromažďována odděleně a likvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Trotec GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení (PAC 3501 S– WiFi modul) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://hub.trotec.com/?id=47530>

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Německo

☎ + 49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com